

Manuel d'utilisation du décodeur

DENVER


DVB-C 110 HD MK 2/3




DENVER[®]
www.denver-electronics.com

1. Présentation de votre télécommande

Fonctions principales

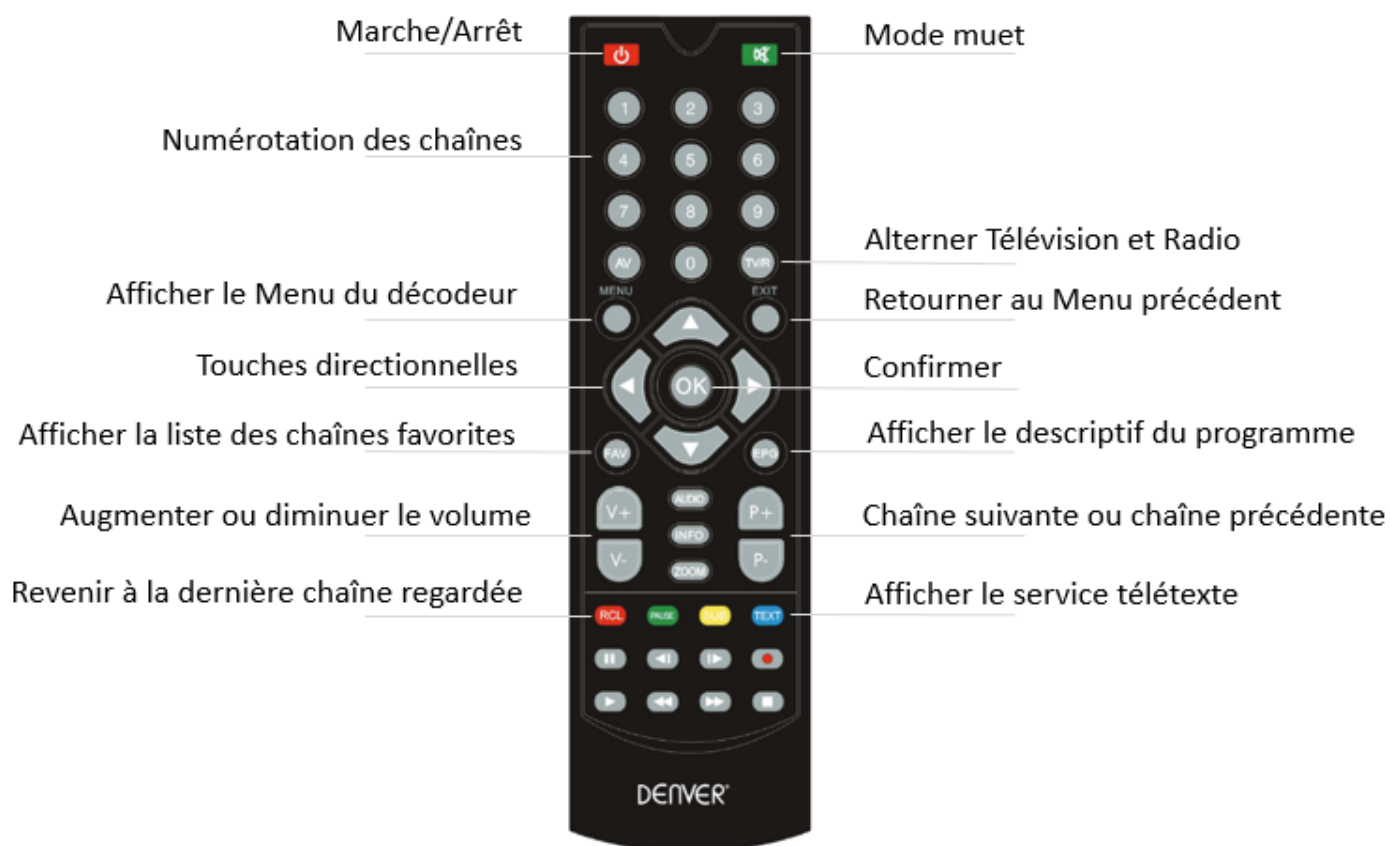

Fonctions secondaires

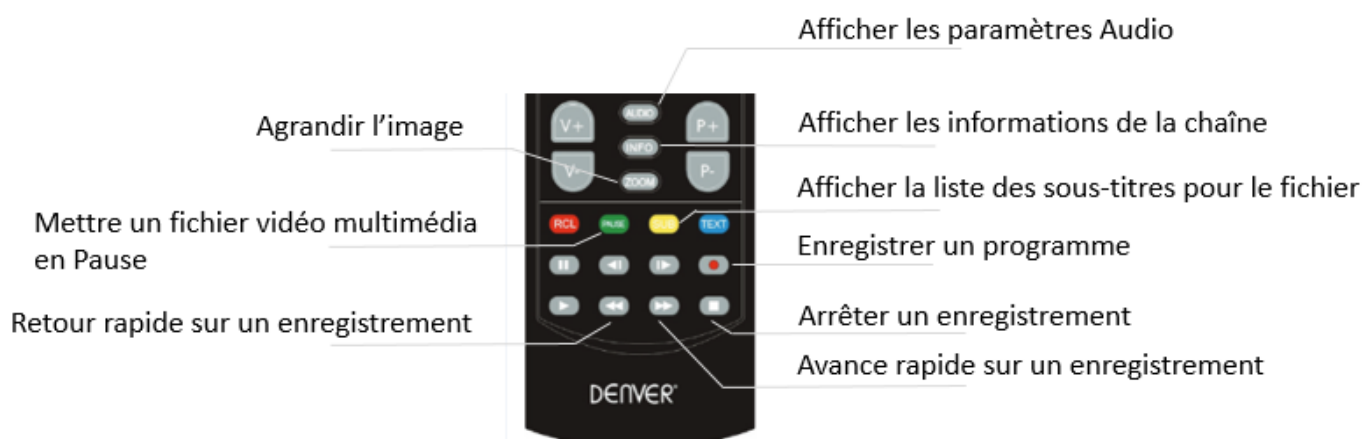

2. Installation et paramétrage du décodeur DENVER

Face avant


1. Power : Marche/Arrêt

2. Témoin lumineux, état du décodeur :

Voyant Rouge décodeur en mode veille

Voyant Vert décodeur activé

3. Capteur Infrarouge : Reçoit le signal de la télécommande

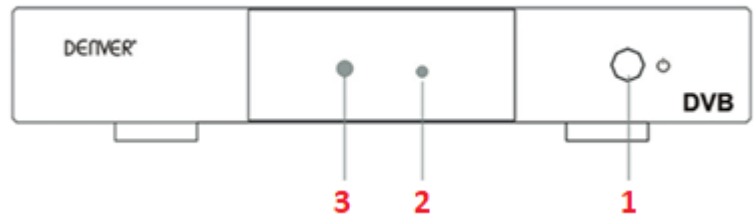

Face arrière


4. ANT IN : Prise antenne murale

5. USB : Prise USB

6. HDMI : Prise HDMI

7. TV SCART Connector : Prise Péritel

8. Cordon d'alimentation du décodeur

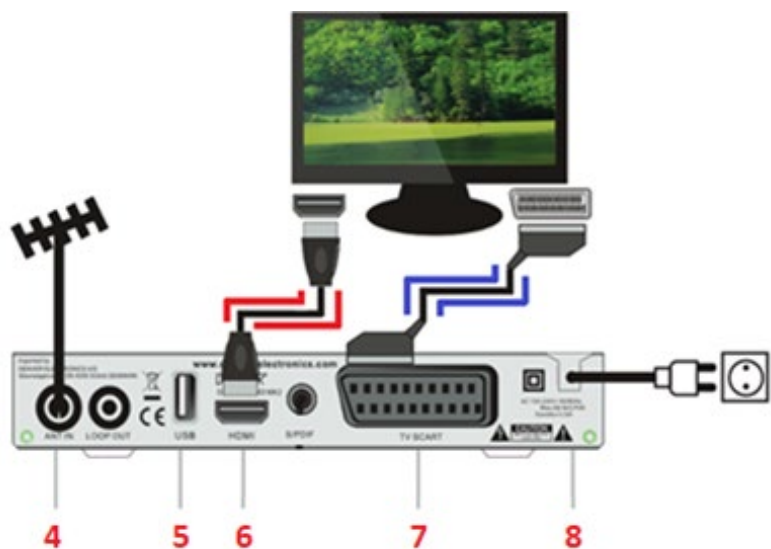


Branchement et raccordement

- Pour recevoir le signal de diffusion, branchez le câble de votre Antenne à la prise **ANT IN (4)**
- **Suivant le modèle de votre télévision effectuez l'un OU l'autre de ces branchements**
Choix numéro 1 : Raccordez votre câble **HDMI** à la prise HDMI **(6)** et à celle de votre télévision
Choix numéro 2 : Raccordez votre câble **Péritel** à la prise Péritel **(7)** et à celle de votre télévision
- Branchez le cordon d'alimentation **(8)** à une prise de courant


Paramétrage


Après avoir effectué tous les branchements, allumez votre télévision puis votre décodeur DENVER en appuyant sur le bouton **Power (1)** situé sur la face avant de celui-ci.

Si le Menu « **Guide d'install.** » n'apparaît pas, à l'aide de la télécommande de votre télévision appuyez sur la touche **source**  (**HDMI ou AV**) et sélectionnez la sortie sur laquelle vous avez relié votre décodeur à la télévision (HDMI ou AV).

Si le Menu « **Guide d'install.** » apparaît, vous pouvez passer à l'étape suivante.

Pour les étapes ci-dessous utilisez la télécommande de votre décodeur DENVER :

- Sélectionnez « **Pays** » et faites défiler à l'aide des touches directionnelles  les pays jusqu'à arriver sur « **Monaco** ».
- Sélectionnez « **Langue des Menus** » et faites défiler pour choisir la langue.
- Sélectionnez « **Display mode** » pour choisir la résolution de la télévision : 560p, 720 p, 1080i, 1080p (une valeur est prédéfinie par défaut).
- Sélectionnez « **Aspect mode** » pour choisir le format de l'image : 4 : 3 ou 16 : 9 (une valeur est prédéfinie par défaut).
- Sélectionnez « **Recherche de chaînes** » et faites défiler jusqu'à « **Network Search** ».
- Validez avec la touche **OK**.

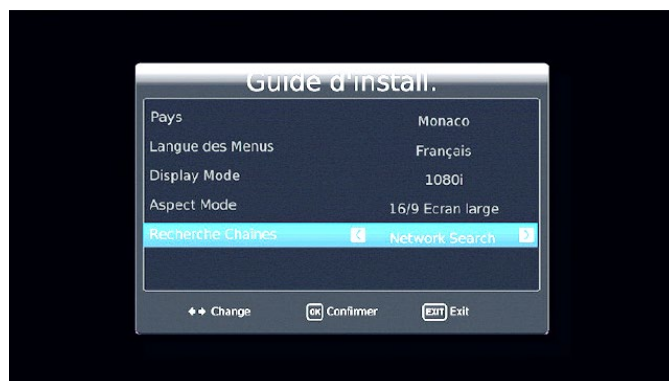

Puis

- Renseignez les paramètres ci-dessous :
Provider : Monaco OU Manuel
Frequence : 345125
Symbol : 6875
QAM : QAM64
Search Mode : ALL
Identification du réseau : 44100
- Allez sur « **Search** » en bas de la page et faites **OK**.



- Une fois que la recherche de chaînes est terminée, vous arriverez automatiquement sur la chaîne *Monaco Info*.

Votre décodeur est maintenant configuré correctement.

Réinitialisation complète de votre décodeur

Attention cette action réinitialisera votre décodeur DENVER et vous perdrez toute la configuration effectuée

Dans le Menu principal à l'aide du bouton **Menu** de votre télécommande DENVER.

Sélectionnez « **System set up** » et « **Reset factory default** ».

Entrez le mot de passe, le mot de passe par défaut étant « **0000** » et appuyez sur **OK**.